


INSTRUKCJA OBSŁUGI

DESKA SUP SUNO AVIA POMPOWANA Z AKCESORIAMI 320CM

PRZYGOTOWANIE

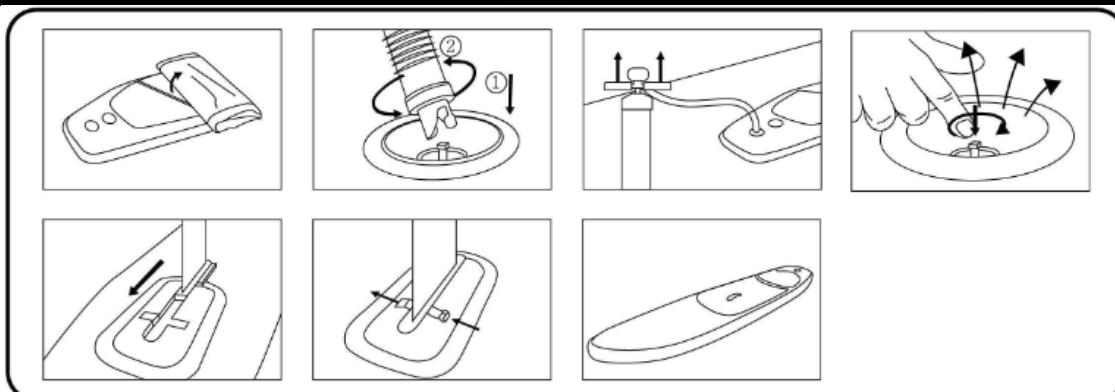

Wiosło można przedłużyć za pomocą zacisku działającego jak w rowerze – wystarczy dokręcić śrubę zawleczką, a następnie ją zamknąć, by zwiększyć nacisk i ustabilizować długość.

ZŁOŻENIE I PRZECHOWYWANIE



Po każdym użyciu dokładnie wyczyść deskę z piasku i innych zabrudzeń. W trakcie przechowywania chroń ją przed nadmiernym dostępem promieni słonecznych.

WYMIANA ZAWORU I KONSERWACJA



Jeśli zawór przepuszcza powietrze, należy dokonać jego regulacji. W tym celu dokręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą dołączonego do zestawu klucza.

Znajdującego się w zestawie zestawu łatek należy korzystać na uszkodzeniach nie większych niż 10 cm. W przypadku wystąpienia większych uszkodzeń poszycia należy wymienić deskę na nową.

OSTRZEŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego montażu produktu, eksploatacji, użytkowania i konserwacji. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien przeczytać wszystkie porady i wskazówki bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zaleceń tej

- instrukcji obsługi może być przyczyną odniesienia poważnych obrażeń a nawet śmierci. Produkt może być wykorzystywany wyłącznie w miejscach i w warunkach, dla jakich został zaprojektowany.
2. Wiosłowanie w pozycji stojącej może być niebezpieczne. Podczas korzystania z tego produktu użytkownik może być narażony na nieoczekiwane zagrożenia. Należy ściśle przestrzegać wszystkich zamieszczonych w niniejszej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa.
 3. Zabronione jest przekraczanie określonej maksymalnej liczby osób korzystających z produktu jednocześnie. Niezależnie od liczby osób znajdujących się na desce, całkowity ciężar tych osób wraz z wyposażeniem nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczanego obciążenia produktu.
 4. Produkt nie może być wykorzystywany przez osoby pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub leków.
 5. Zawsze należy używać odpowiedniego wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo, takiego jak produkty ułatwiające utrzymywanie się na wodzie, zatwierdzone przez odpowiednie instytucje kraju użytkownika.
 6. Podczas trudnych warunków (silny wiatr, wysokie fale, siłę prądu wodnego) lub obecności dużej liczby osób w pobliżu produktu, kiedy ryzyko upadku jest większe, podczas korzystania z produktu należy zawsze nosić na głowie kask ochronny.
 7. Należy zawsze korzystać z produktu wspólnie z innym doświadczonym użytkownikiem. Należy przekazać innemu użytkownikowi informacje dotyczące planowanej trasy i czasu korzystania z produktu przez rozpoczęciem użytkowania.
 8. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić prognozę pogody, zapoznać się z warunkami panującymi na wodzie. Złe warunki pogodowe i wodne mogą stanowić bardzo poważne niebezpieczeństwo (między innymi, ale nie tylko, w przypadku silnego wiatru, prądów wodnych, przyływów i odpływów). Nie wolno w żadnym wypadku korzystać z produktu w warunkach przekraczających umiejętności użytkownika.
 9. Korzystaj zawsze z produktu w pobliżu brzegu, zwracaj uwagę na warunki panujące w otoczeniu, takie jak wiatr, pływy i fale.
 10. Zabrania się korzystania z deski SUP podczas burzy.
 11. Nie należy korzystać z produktu w akwenach, które nie są dobrze znane użytkownikowi.
 12. Nierówne rozłożenie obciążenia na desce może spowodować jej przewrócenie i grozi utonięciem.
 13. Produkt należy napompować do określonej dla niego wartości ciśnienia znamionowego (oznaczenie na desce i/ lub opakowaniu), nie przekraczając jednak maksymalnego zalecanego ciśnienia, ponieważ może to spowodować odkształcenie i/lub eksplozję deski.
 14. Należy nauczyć się zasad korzystania z produktu. Osoby początkujące powinny przećwiczyć korzystanie z deski z wykwalifikowanym instruktorem.
 15. Należy uzyskać niezbędne informacje dotyczące obowiązujących przepisów miejscowych oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z deski SUP, surfowania, nawigacji i/lub uprawiania innych sportów wodnych.
 16. Pozostawienie nieużywanej deski w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować jej poważne uszkodzenie. Należy systematycznie kontrolować ciśnienie powietrza w desce.
 17. Klucz mocujący zawór powinien być wykorzystywany wyłącznie, kiedy powietrze z deski jest całkowicie spuszczone. Nie wolno używać klucza do dokręcania lub odkręcania zaworu, kiedy produkt jest napompowany, może to spowodować odniesienie poważnych obrażeń.
 18. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić deskę SUP pod kątem zużycia lub wycieków, aby upewnić się, że wciąż pozostaje w dobrym stanie.
 19. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu należy natychmiast zaprzestania korzystania z deski.
 20. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu deski (komór powietrznych) z ostrymi przedmiotami.
 21. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3184 DESKA SUP SUNO AVIA POMPOWANA Z AKCESORIAMI 320CM

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok